



LEXUS SMART DIGITAL KEY

GUIDA PER I CONDUCENTI

CONDIVISIONE DELLA SMART DIGITAL
KEY CON AMICI E FAMILIARI

LEXUS CONNECTED SERVICES



| INDICE

01

Pagina 3 – Configurazione della tua Smart Digital Key


02

Pagina 10 – Utilizzo della tua Smart Digital Key

03

Pagina 11 – Gestione e condivisione della tua Smart Digital Key


CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY

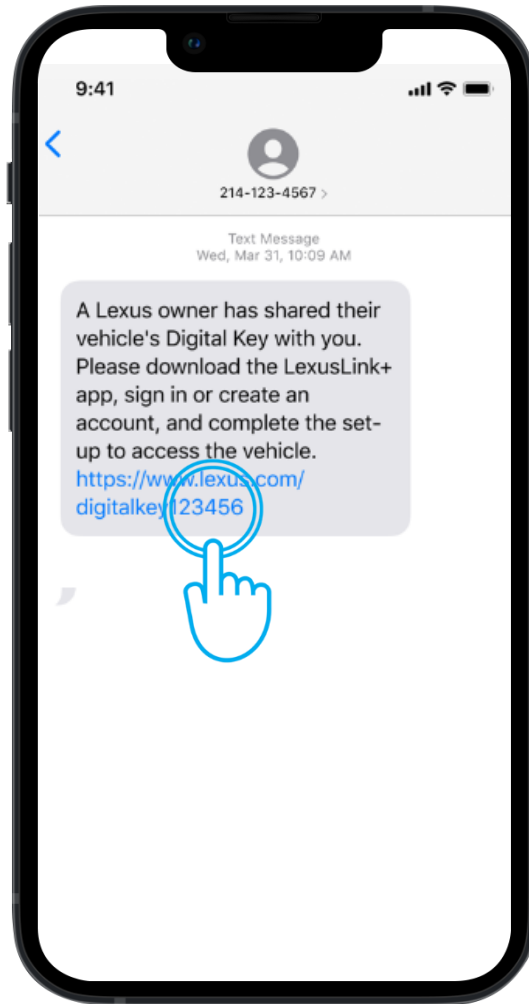

STEP 1

Dopo essere stato invitato a condividere una Smart Digital Key, riceverai un messaggio di testo.


Se non hai ancora installato l'app Lexus Link+, clicca sul **link** per scaricarla.

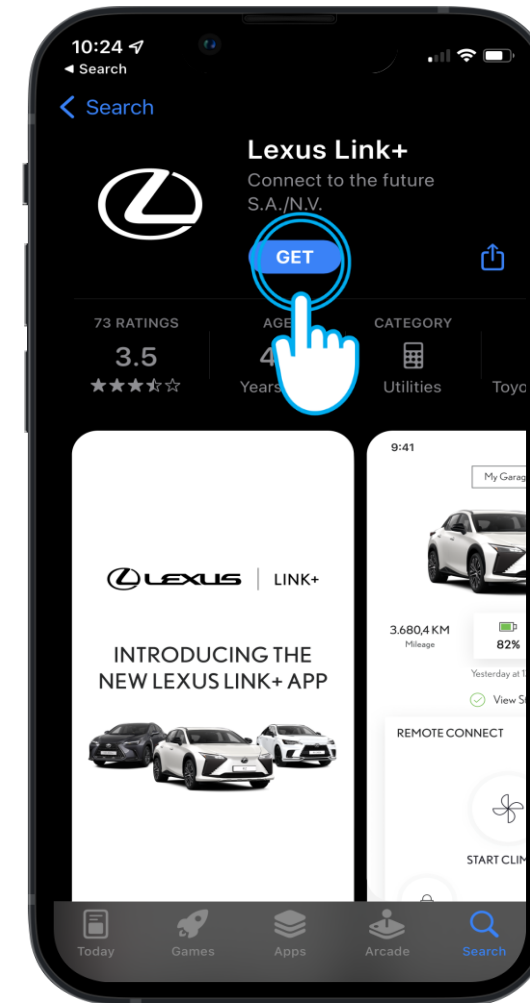

STEP 2

Scarica l'App Lexus Link+

CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY

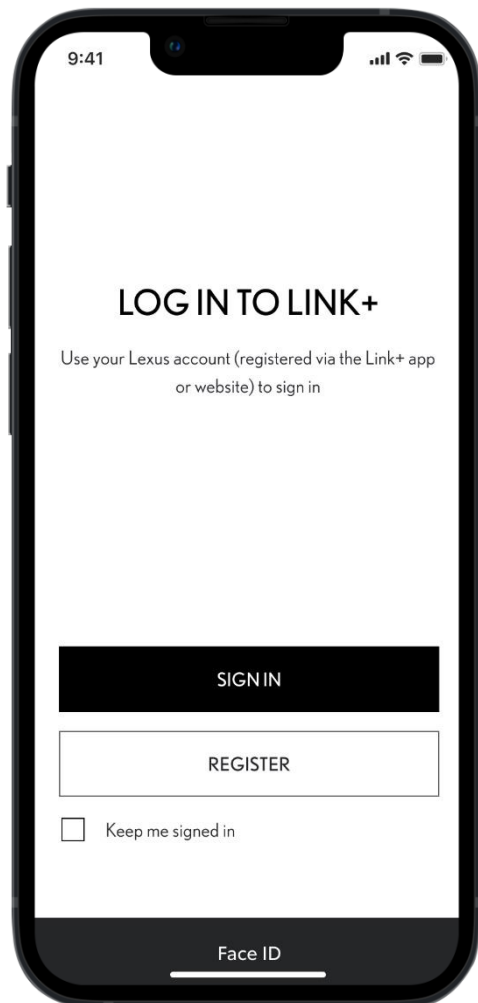

STEP 1


Registrazione del tuo account sull'app Lexus Link+.



STEP 2

Clicca su “Inizia configurazione”


CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY

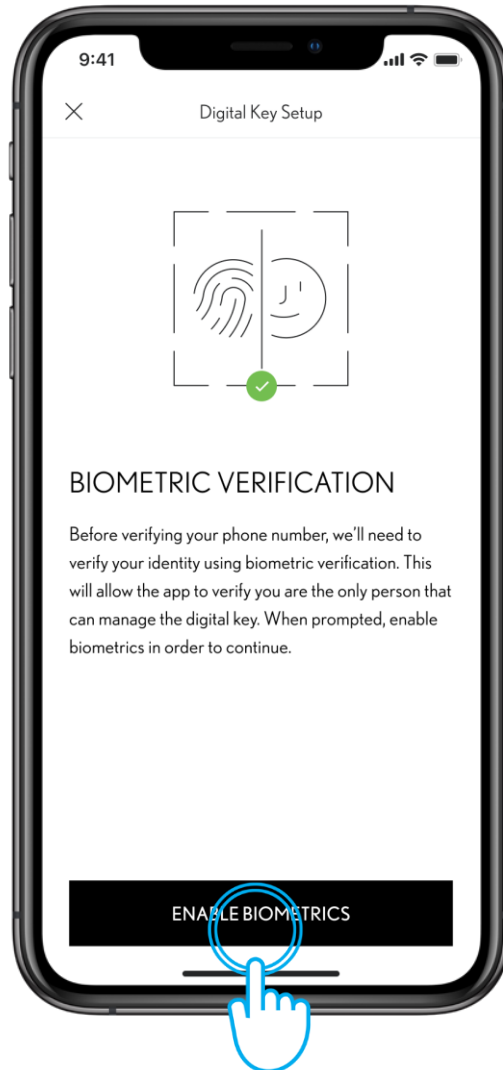

STEP 3

Segui le schermate di configurazione per verificare il tuo numero di telefono, quindi **accetta l'invito**.


Assicurati di avere una connessione Wi-Fi o dati affidabile e di aver attivato Bluetooth e i dati biometrici.

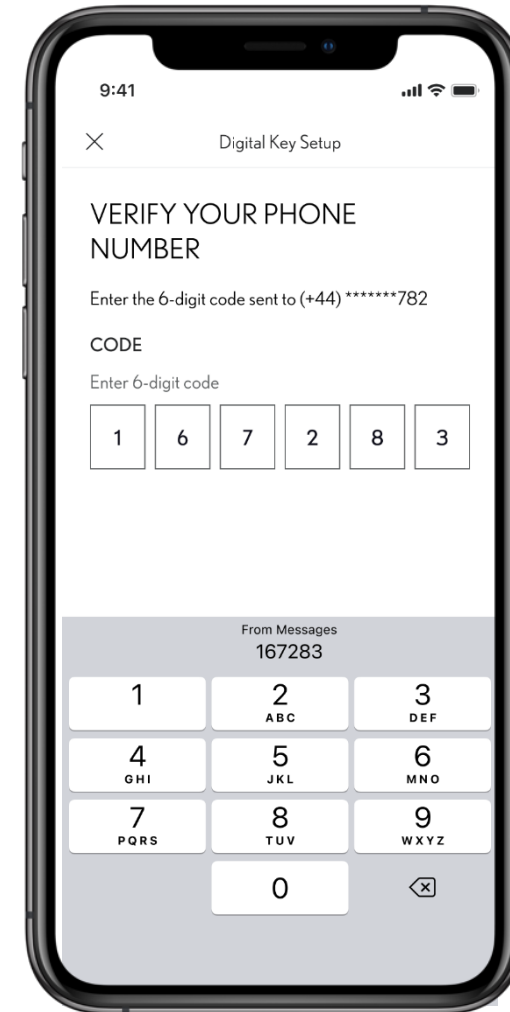

STEP 4


Verifica il tuo numero di cellulare.

CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY

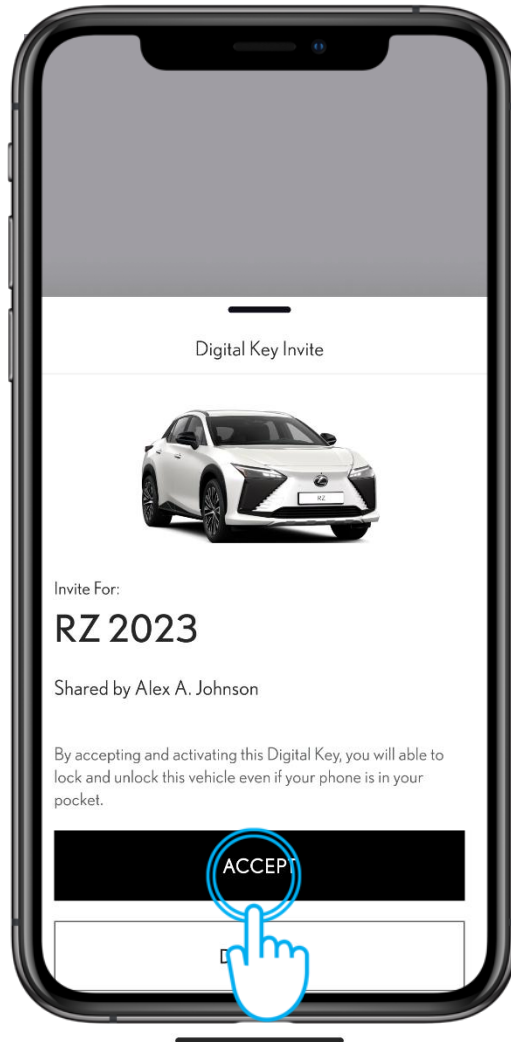

STEP 5


Per procedere con il download di una Smart Digital Key condivisa, clicca su **“Accetta”**.

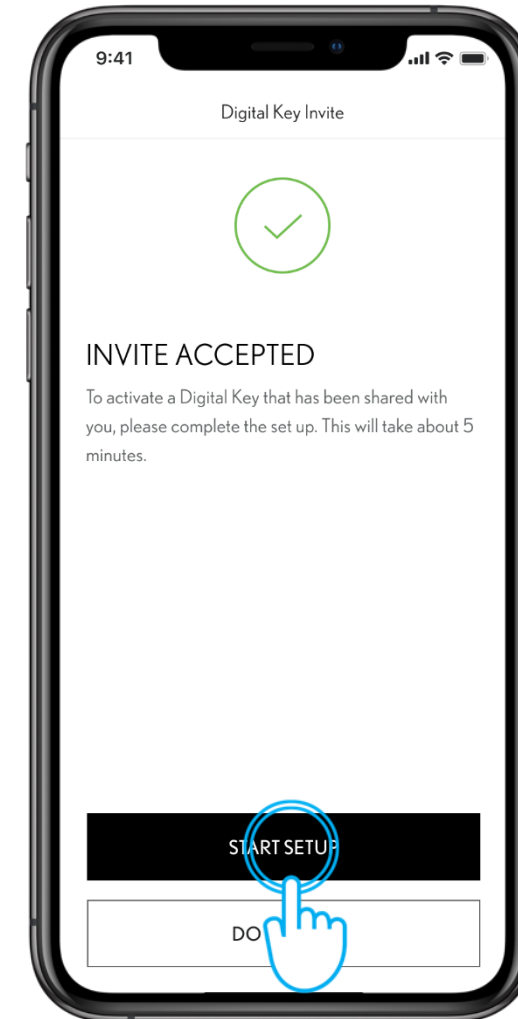

STEP 6


Per attivare la Smart Digital Key, clicca su **“Inizia configurazione”**.

CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY

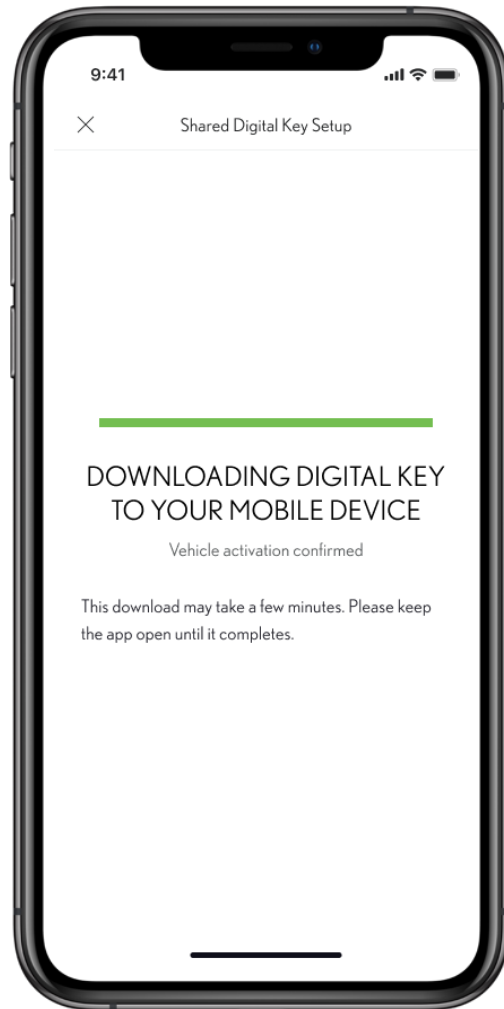

STEP 7

La Smart Digital Key viene scaricata automaticamente.

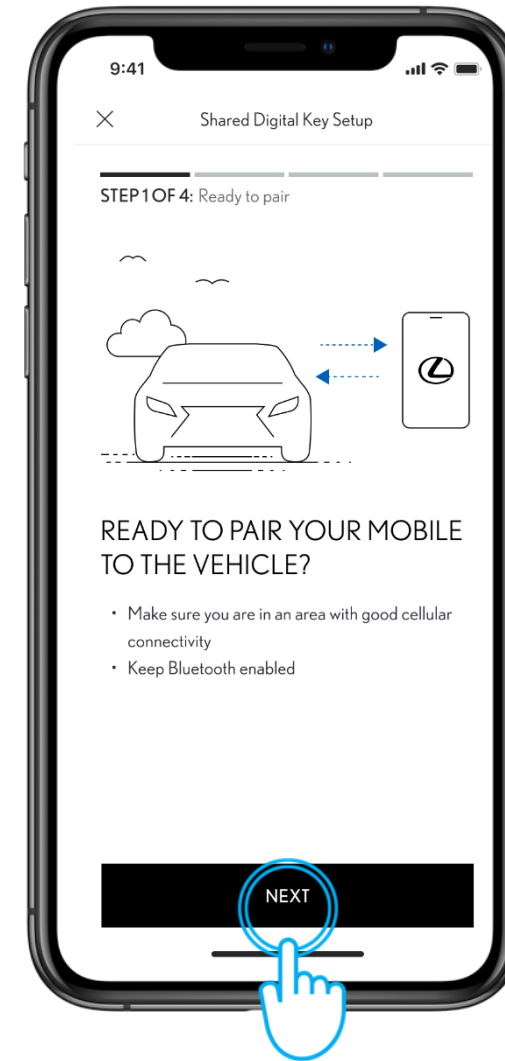

STEP 8

Per associare il telefono al veicolo, segui le istruzioni sullo schermo.


Clicca su “Avanti”.

CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY



STEP 9


Rimani vicino al veicolo
e clicca su **“Avanti”**.

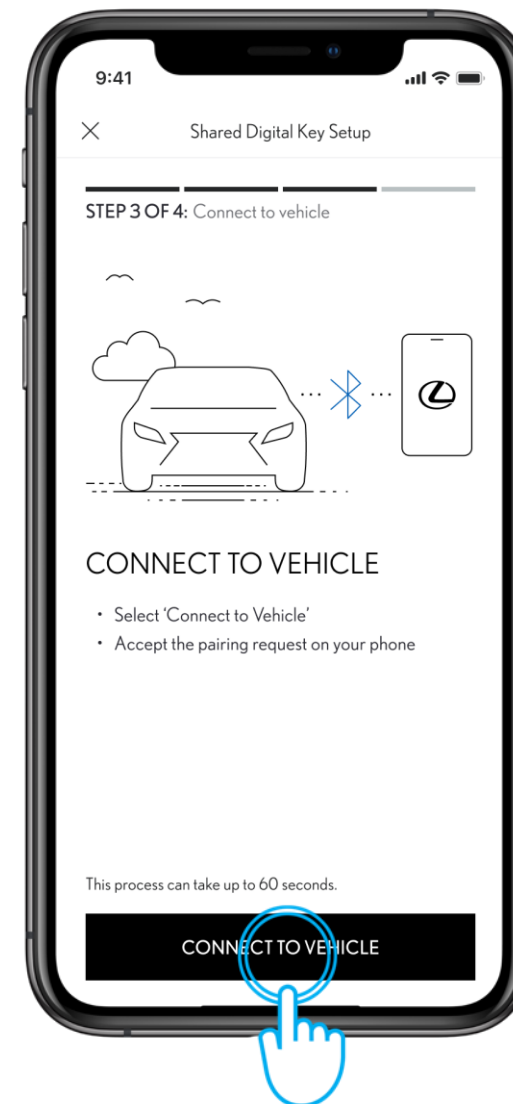

STEP 10

Clicca su **“Connetti al
veicolo”**.


CONFIGURAZIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY

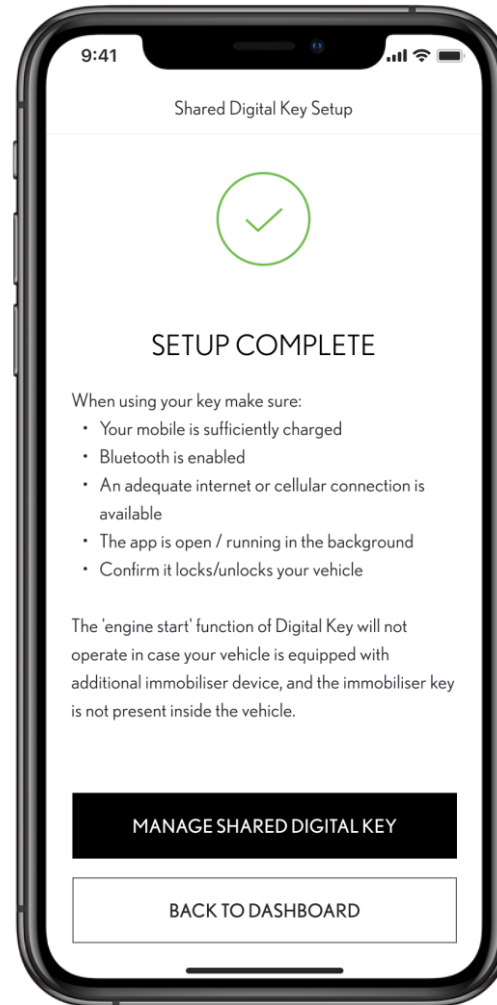

STEP 11

La configurazione è ora **completata**.

UTILIZZO DELLA TUA SMART DIGITAL KEY

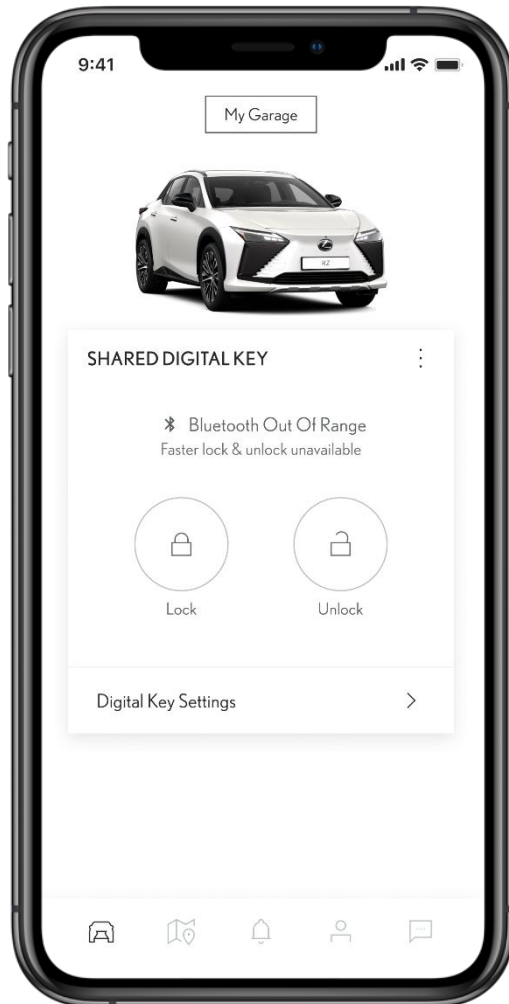


STEP 1

Durante l'uso dell'app, il logo Bluetooth indicherà quando la Smart Digital Key è nel raggio d'azione.

Qui lo schermo mostra che la Smart Digital Key è fuori portata.


A causa di alcuni limiti dell'antenna dell'auto e della potenza del segnale, alcune funzionalità potrebbero non attivarsi come previsto. Questo può includere lo sblocco, il bloccaggio e l'avviamento dell'auto, specialmente se ci sono ostacoli che interferiscono con il segnale.

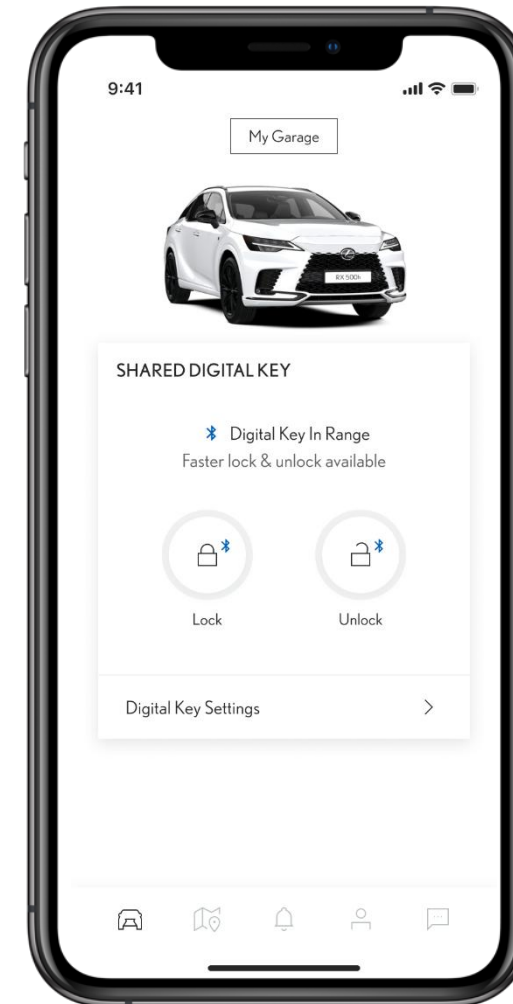

STEP 2

Qui la Smart Digital Key è nel raggio d'azione.

GESTIONE E CONDIVISIONE DELLA TUA SMART DIGITAL KEY

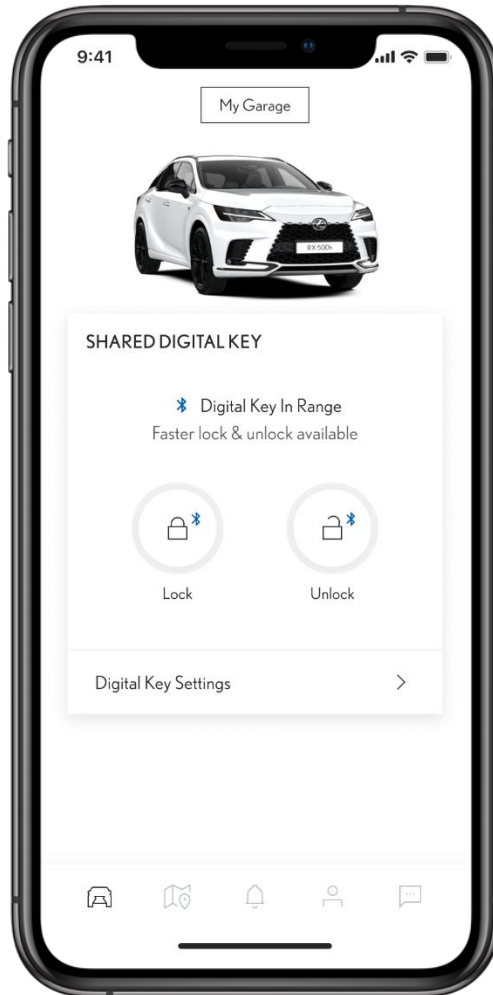


STEP 1

Per gestire o rimuovere la tua Smart Digital Key condivisa, vai semplicemente alla schermata delle Impostazioni Smart Digital Key.

Clicca su **“Impostazioni Smart Digital Key”**.

I Servizi Connessi sono in continuo miglioramento, pertanto le immagini e le schermate dell'app in questa guida potrebbero differire leggermente da quelle visualizzate nella tua app Lexus Link+. A causa di alcuni limiti dell'antenna dell'auto e della potenza del segnale, alcune funzionalità potrebbero non attivarsi come previsto. Questo può includere lo sblocco, il bloccaggio e l'avviamento dell'auto, specialmente se ci sono ostacoli che interferiscono con il segnale.

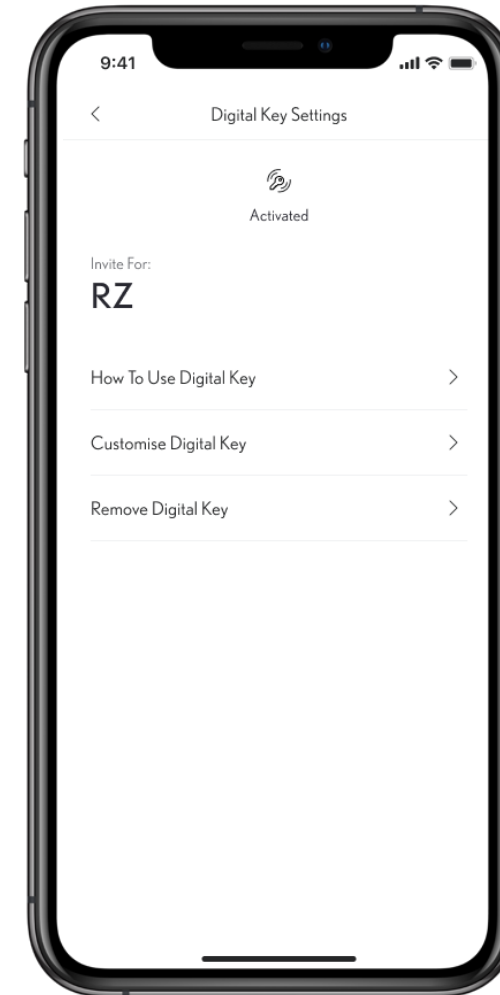

STEP 2

In questa sezione sono disponibili ulteriori informazioni su come utilizzare o rimuovere la Smart Digital Key.

Nota: La funzione di avviamento del motore tramite Smart Digital Key non si attiverà se il veicolo è dotato di un dispositivo di antifurto immobilizer aggiuntivo o se la chiave non è presente all'interno del veicolo (come per la chiave fisica).