



LEXUS SMART DIGITAL KEY

GUIDA UTENTE

LEXUS CONNECTED SERVICES



| INDICE

01

Pagina 3 – Attivazione dello Smart Digital Key Service

02

Pagina 6 – Configurazione della Smart Digital Key

03

Pagina 11 – Gestione e condivisione della Smart Digital Key

04

Pagina 13 – Personalizzazione della Smart Digital Key range (Calibrazione).


05

Pagina 16 – Disattivazione della Smart Digital Key tramite l'App Lexus Link+

06

Pagina 17 – Disattivazione della Smart Digital Key tramite il sistema multimediale

ATTIVAZIONE DELLO SMART DIGITAL KEY SERVICE

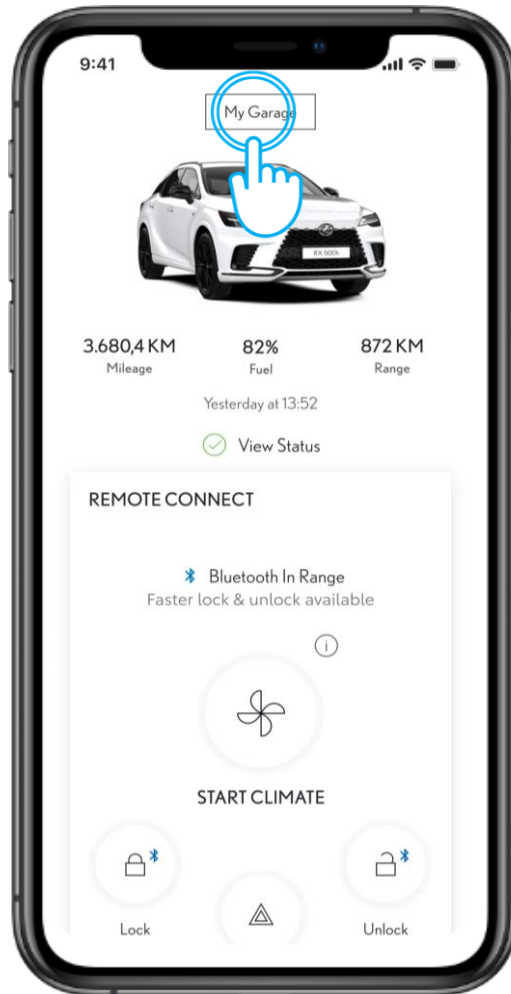


STEP 1

Se hai già un account attivo nell'App Lexus Link+ e hai abilitato i Servizi Standard, sarà necessario attivare anche i servizi relativi alla **Smart Digital Key**.

Clicca "Il Mio Garage".


Nota: Se stai attivando i servizi digitali per la prima volta, puoi includere il servizio **Smart Digital Key** nella selezione iniziale dei servizi da attivare.

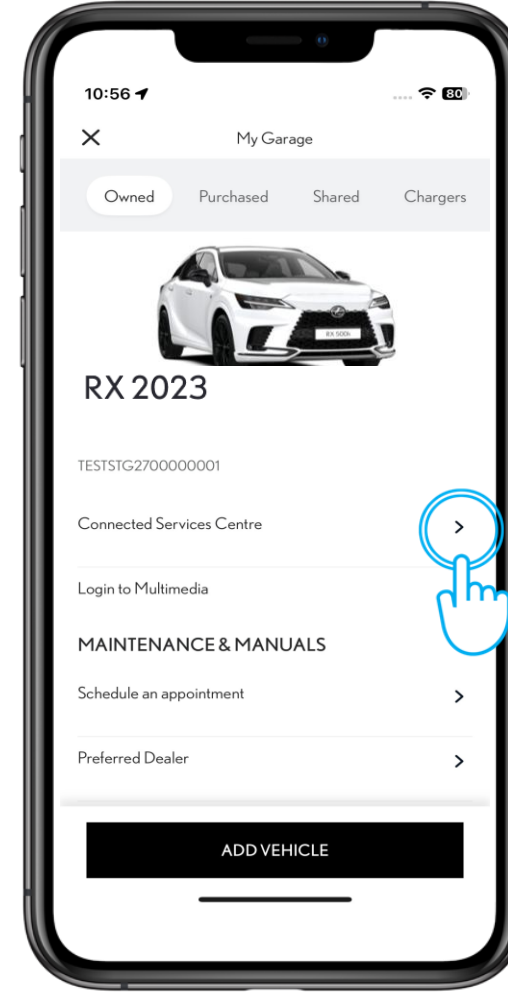

STEP 2


Clicca "Centro Servizi Connessi".

ATTIVAZIONE DELLO SMART DIGITAL KEY SERVICE

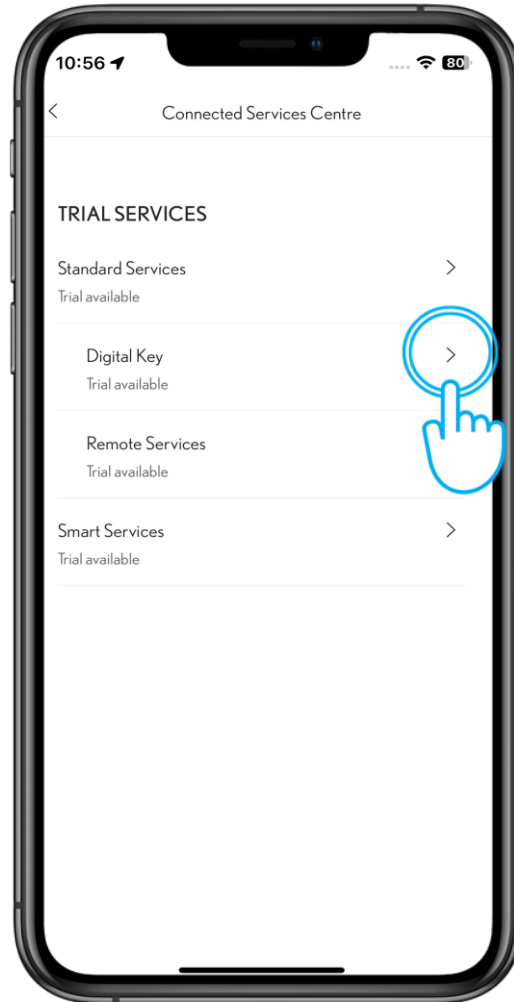

STEP 3

Clicca "Smart Digital Key".

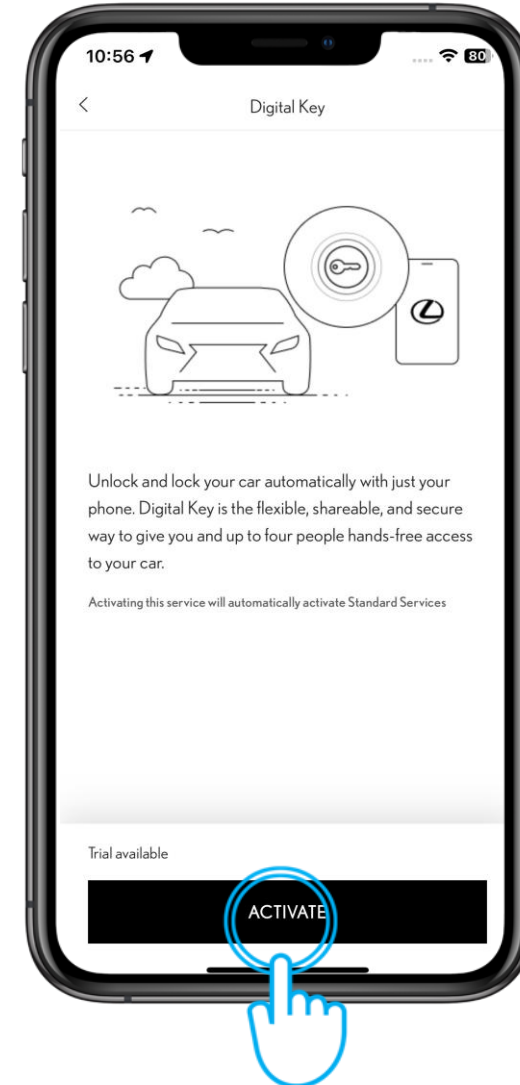


STEP 4

Clicca su "Attiva" per attivare il servizio Smart Digital Key.*


*L'attivazione del servizio **Smart Digital Key** attiverà automaticamente anche i Servizi Standard.

ATTIVAZIONE DELLO SMART DIGITAL KEY SERVICE

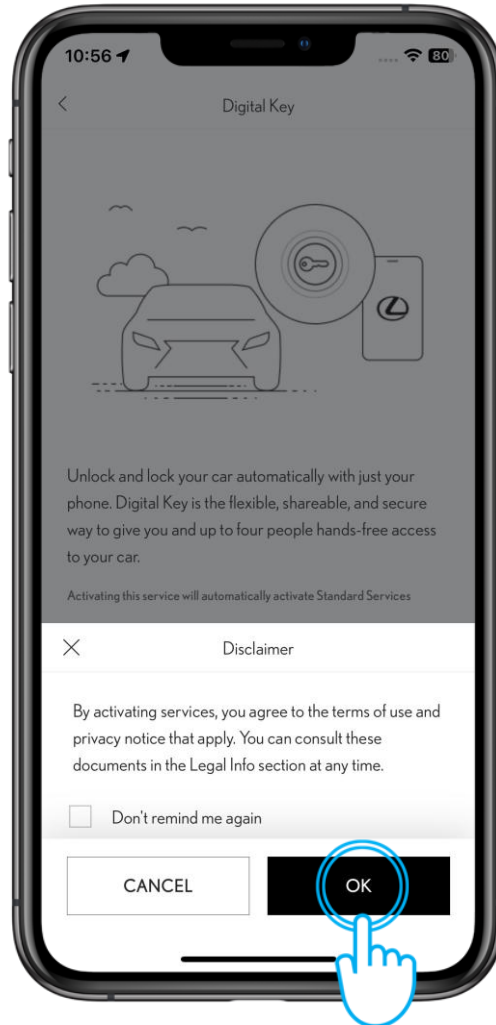

STEP 5

Clicca su “OK” per confermare l’attivazione del servizio **Smart Digital Key**.

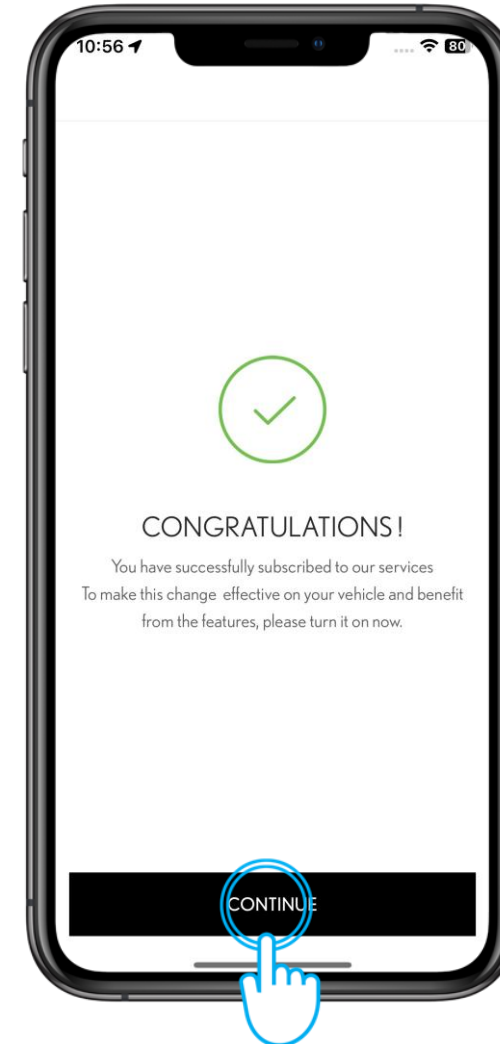


STEP 6

L’attivazione sarà confermata.


Clicca su “**Continua**” per configurare la Smart Digital Key.

CONFIGURAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY

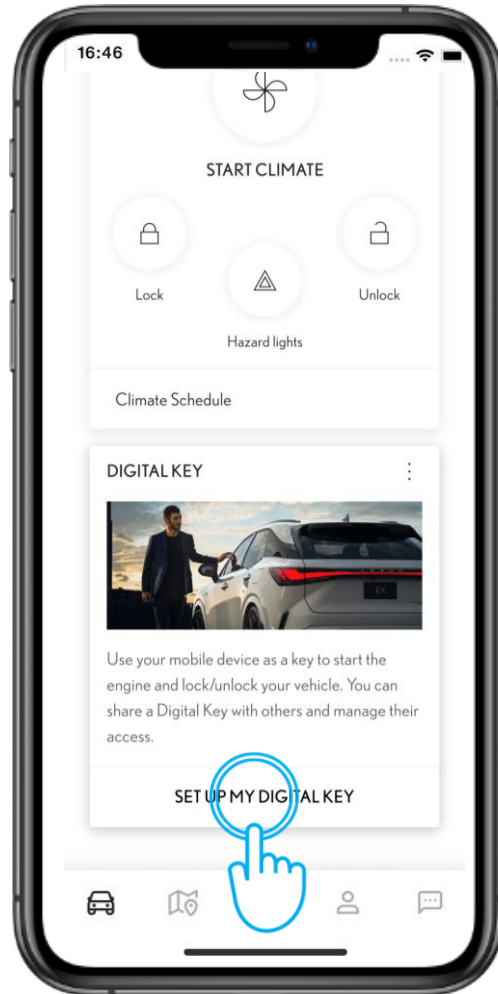

STEP 1

Dalla schermata principale dell'app **Lexus Link+**, clicca su **“Configura la mia Smart Digital Key”**.

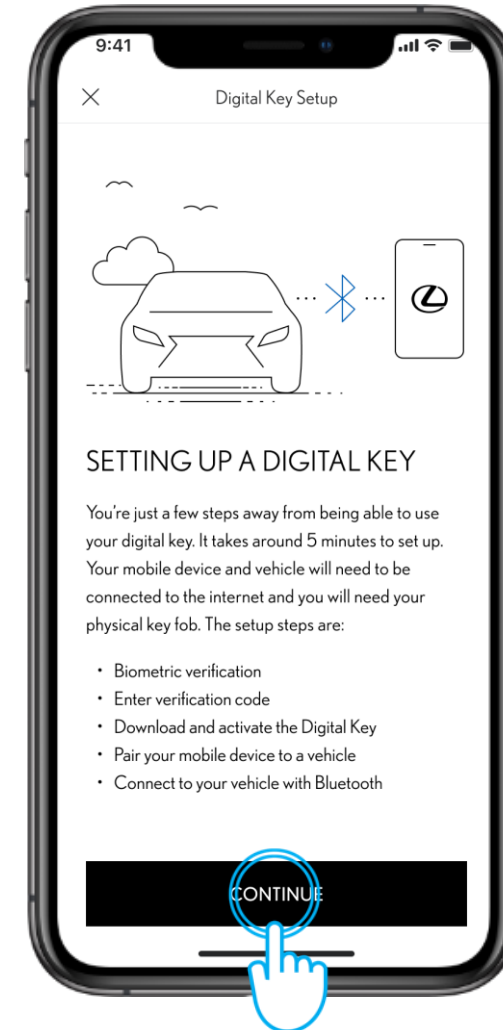


STEP 2

Il processo di configurazione avrà inizio.

Clicca su **“Continua”**.


CONFIGURAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY

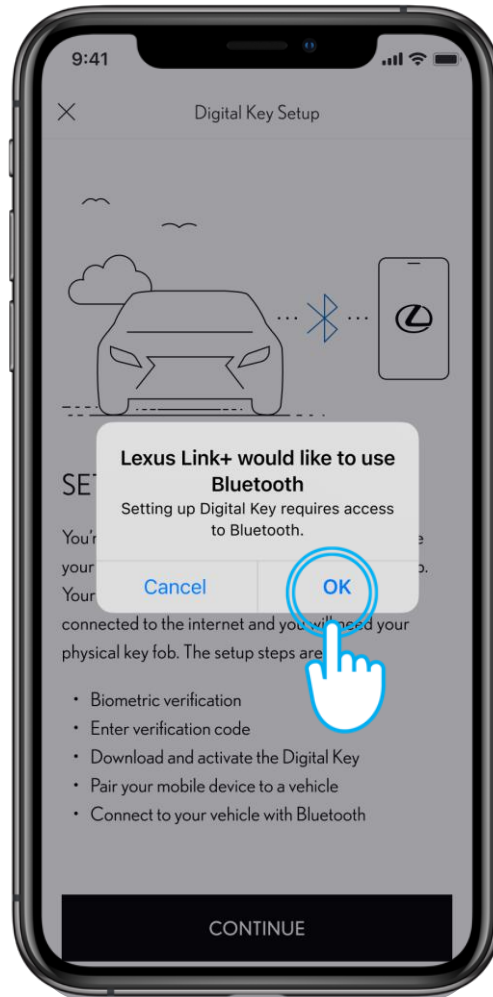

STEP 3

È necessaria l'abilitazione del Bluetooth per configurare la **Smart Digital Key**.

Clicca **"OK"**.

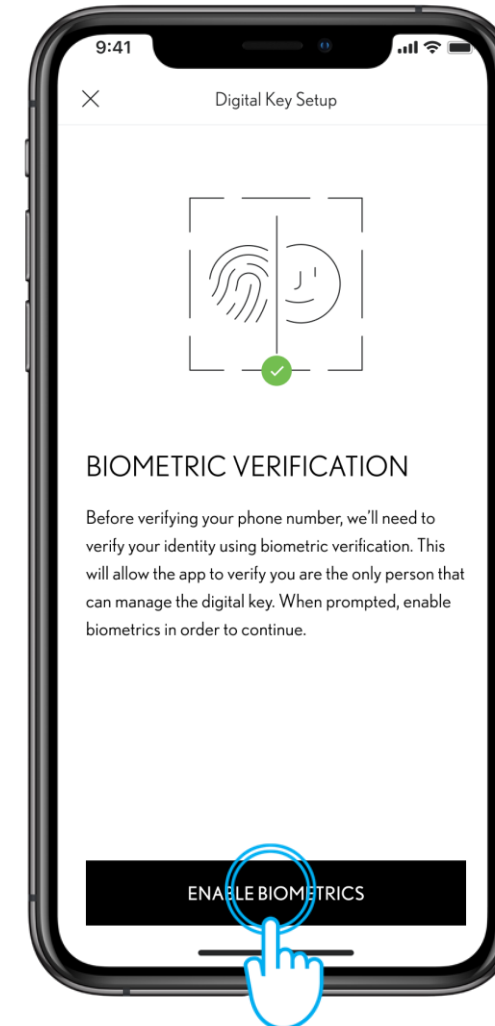


STEP 4

L'app utilizza la verifica biometrica per confermare la tua identità.

Clicca **"Abilita biometria"**.

CONFIGURAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY

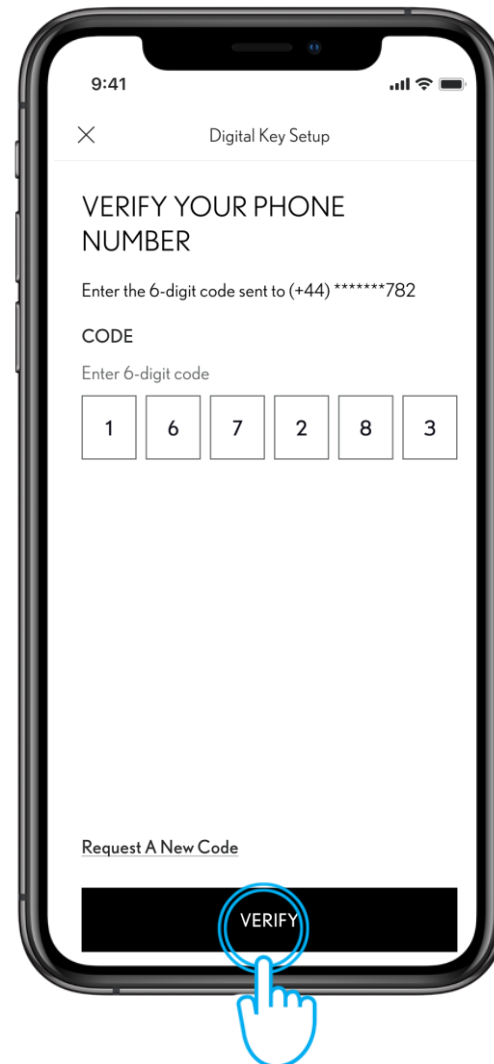


STEP 5

Un codice a 6 cifre verrà inviato al numero di telefono associato al tuo account nell'app.


Inserisci il codice e tocca **“Continua”**.

CONFIGURAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY

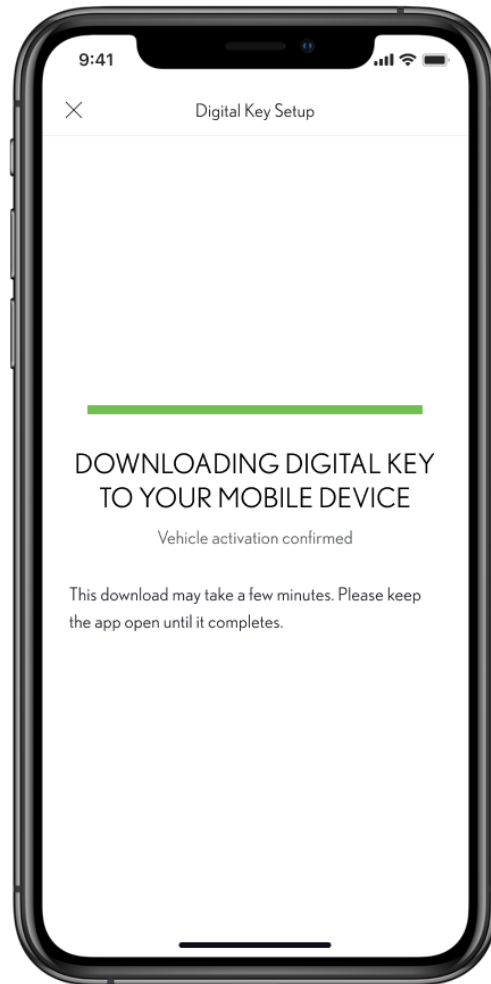

STEP 6

La **Smart Digital Key** viene scaricata automaticamente.

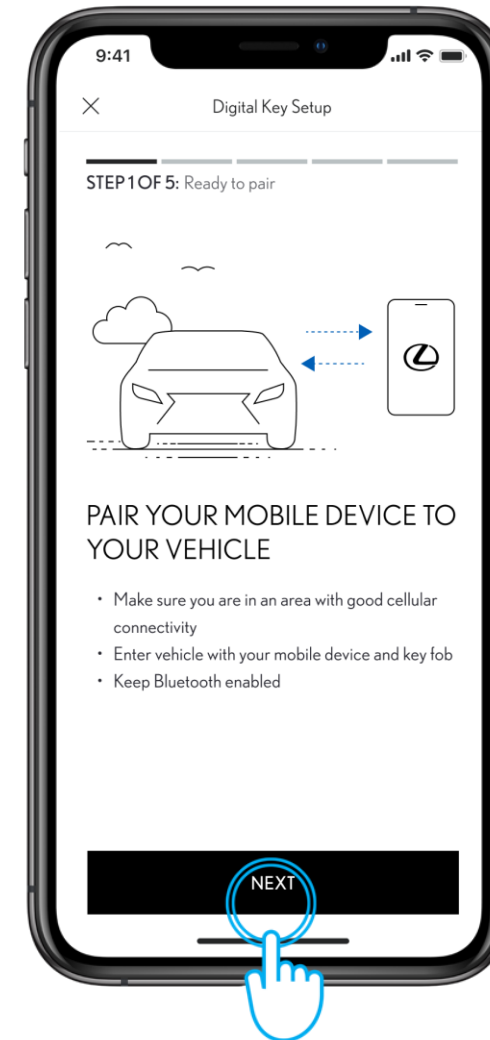


STEP 7

Durante l'associazione al tuo telefono, assicurati che il Bluetooth sia attivo, che ti trovi in un'area con una buona copertura di rete cellulare e di avere con te il telecomando.

Clicca "**Avanti**".


CONFIGURAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY

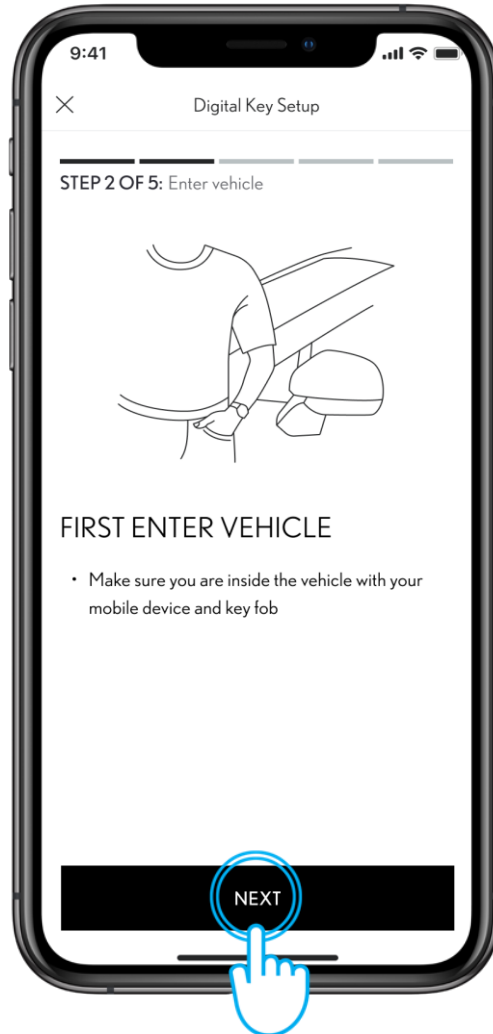

STEP 8

Entra nel veicolo assicurandoti di avere con te il telecomando.

Clicca su **“Avanti”**.

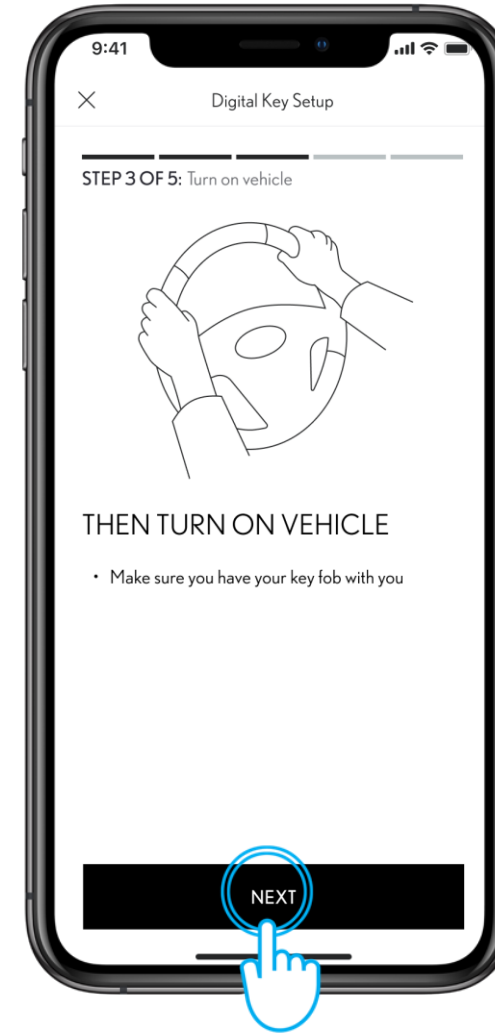


STEP 9

Accendi il veicolo.
Segui le istruzioni sullo schermo.


Clicca su **“Connetti al veicolo”**.

GESTIONE E CONDIVISIONE DELLA SMART DIGITAL KEY

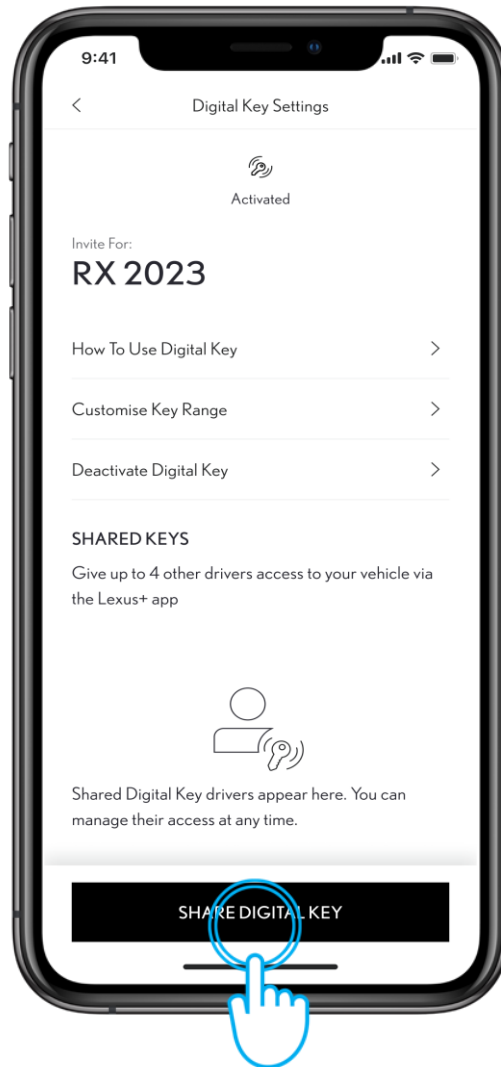

STEP 1

Clicca su “**Condividi Smart Digital Key**”.

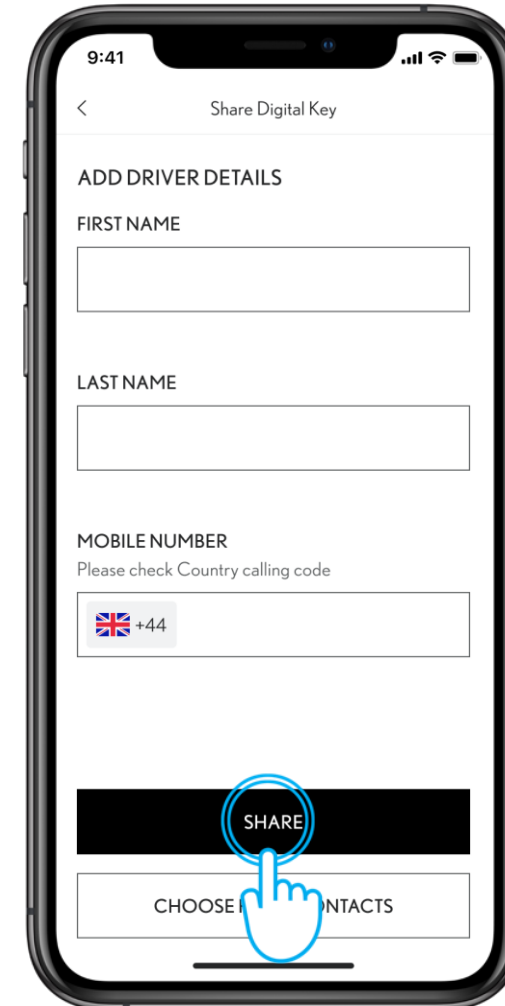


STEP 2

Aggiungi i dettagli di una persona dai tuoi contatti oppure inserisci manualmente le sue informazioni.


Clicca su “**Condividi**”.

GESTIONE E CONDIVISIONE DELLA SMART DIGITAL KEY

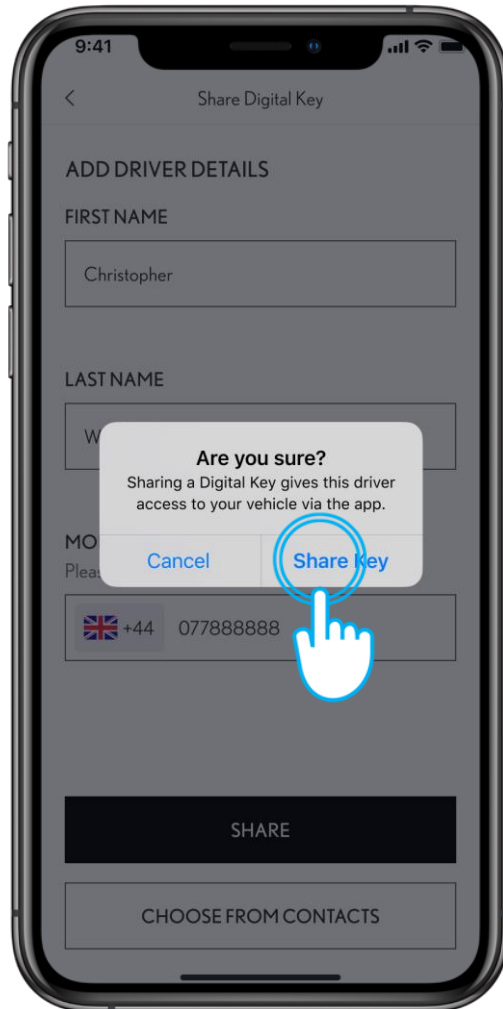

STEP 3


Per confermare che desideri concedere l'accesso al tuo veicolo, clicca su **“Condividi Chiave”**.

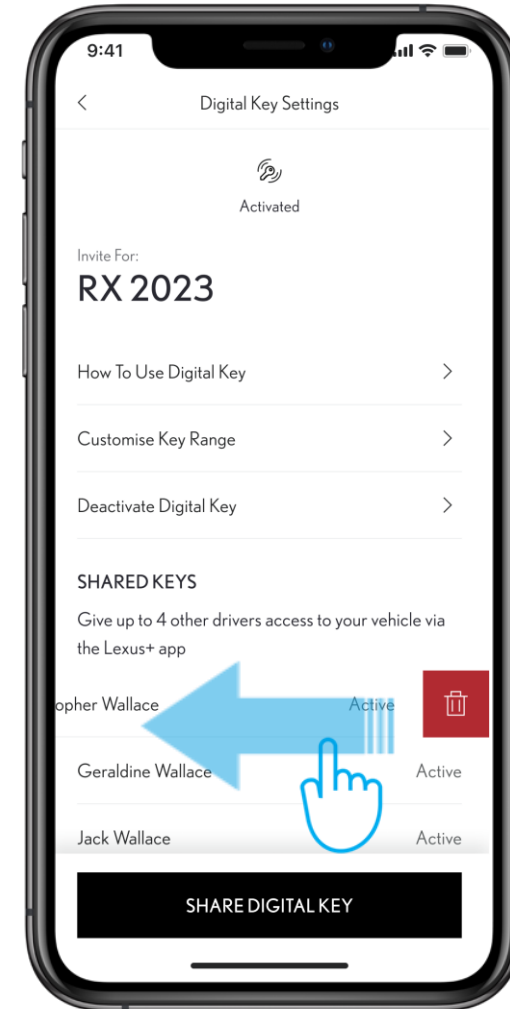

STEP 4

Per disattivare una chiave condivisa, scorri verso sinistra sul nome della persona.


PERSONALIZZAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY RANGE (CALIBRAZIONE)

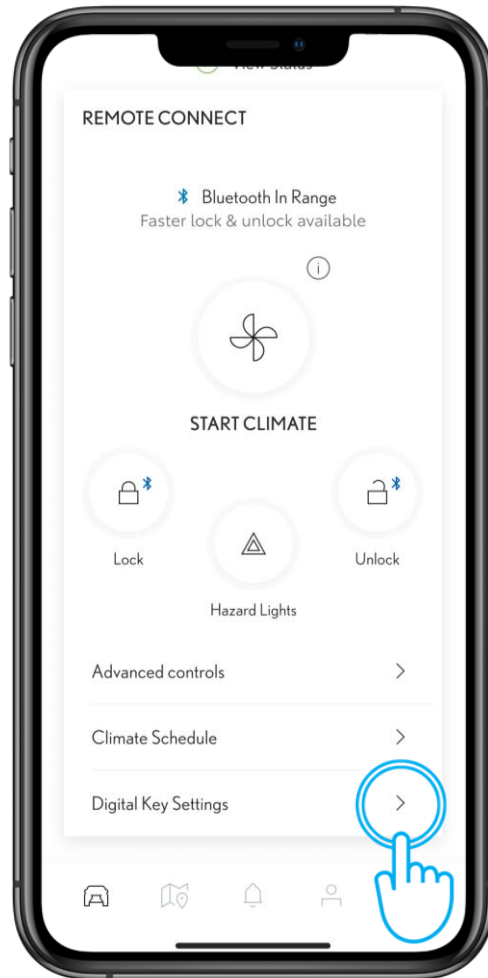

STEP 1

Se ritieni che la **Smart Digital Key** non venga rilevata correttamente all'esterno o all'interno del veicolo, è possibile personalizzare la portata di rilevamento della chiave.


Dalla schermata principale scorri verso il basso e clicca su **"Impostazioni Smart Digital Key"**.

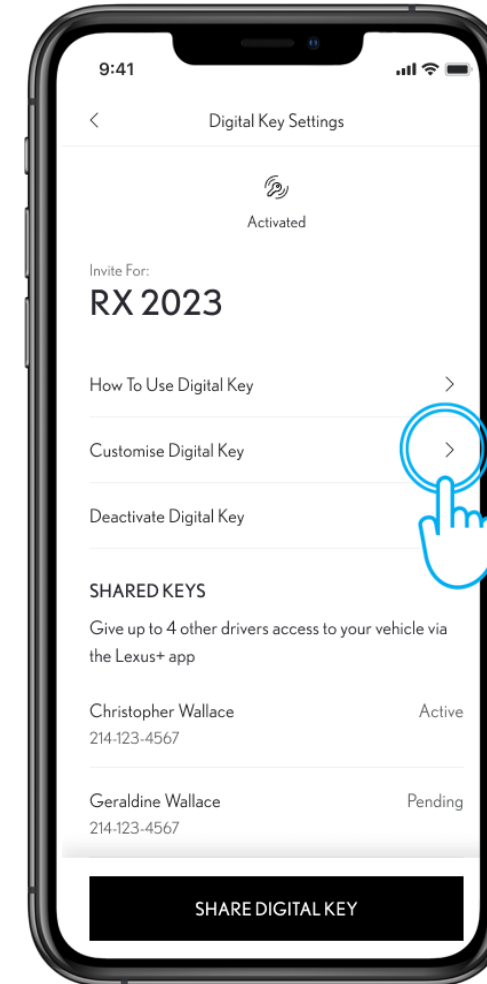

STEP 2

Clicca su **"Personalizza portata chiave"**.

PERSONALIZZAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY RANGE (CALIBRAZIONE)

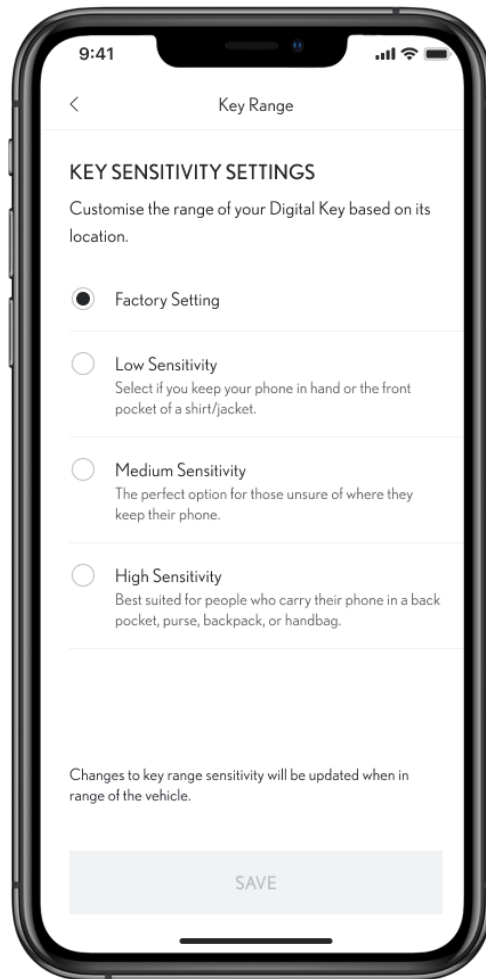


STEP 3

La **Smart Digital Key** ha delle impostazioni di fabbrica che idonee per la maggior parte degli utenti.

Ciò che può influire sulla rilevazione è il modo in cui porti il tuo smartphone: è nella tasca posteriore? In una borsa? O semplicemente in mano? Puoi scegliere tra tre diversi livelli di sensibilità, in base alle tue abitudini personali.


A causa di alcuni limiti dell'antenna dell'auto e della potenza del segnale, alcune funzionalità potrebbero non abilitarsi come previsto. Questo può riguardare lo sblocco, il bloccaggio e l'avviamento dell'auto, soprattutto se ci sono ostacoli che bloccano il segnale.

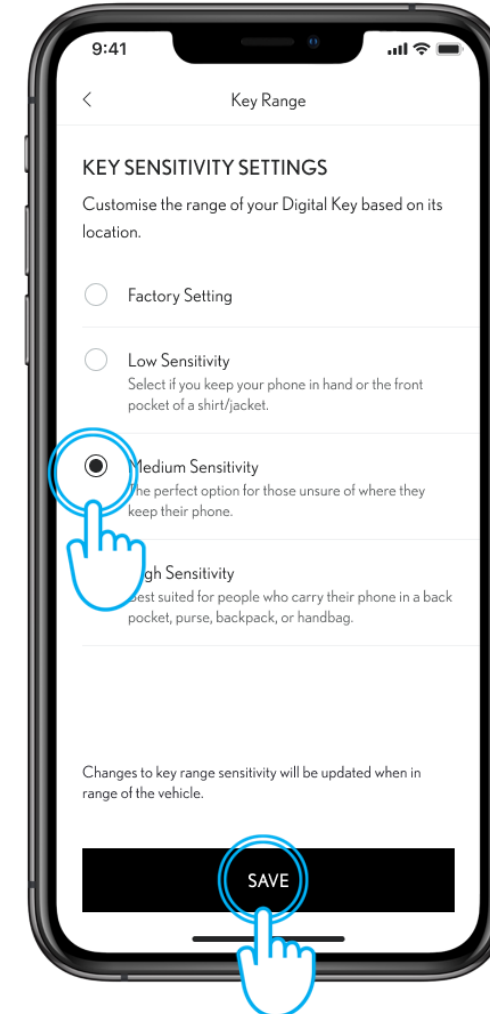

STEP 4

Seleziona il livello di sensibilità e clicca su **“Salva”**.


PERSONALIZZAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY RANGE (CALIBRAZIONE)

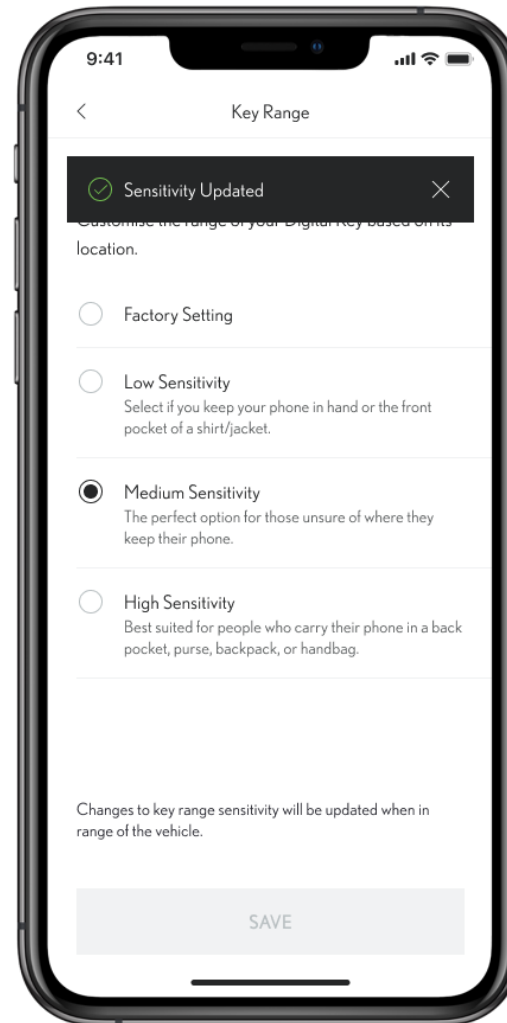

STEP 5

Verrà visualizzata la conferma dell'aggiornamento della sensibilità della **Smart Digital Key**.

DISATTIVAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY TRAMITE L'APP LEXUS LINK+

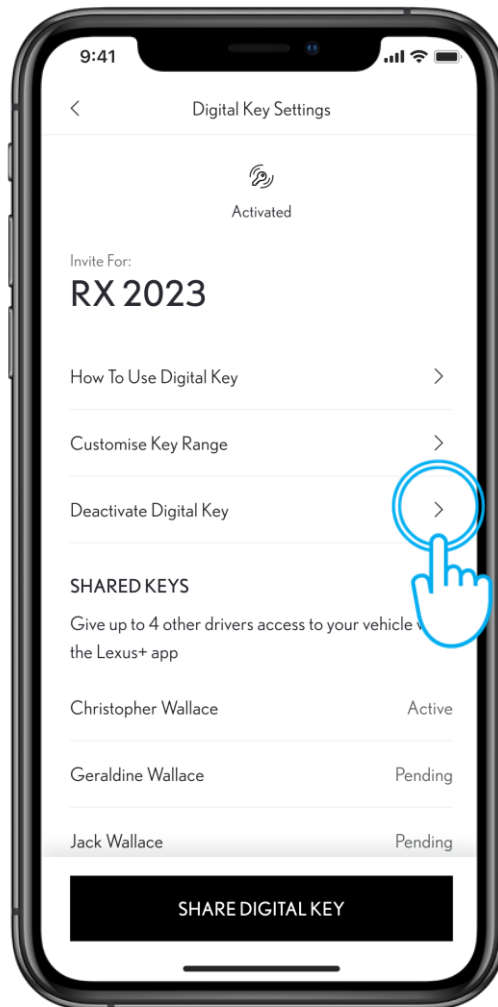


STEP 1

Puoi rimuovere la tua Smart Digital Key sia dall'app Lexus Link+, sia dal sistema di navigazione.

Questo comporta anche la rimozione di TUTTE le chiavi condivise.

Per rimuoverla tramite l'app Lexus Link+, clicca su **“Disattiva la tua Smart Digital Key”** nelle impostazioni della Chiave Digitale.

Nota: La funzione di avviamento del motore tramite Smart Digital Key non si attiverà se il veicolo è dotato di un dispositivo di antifurto immobilizer aggiuntivo o se la chiave non è presente all'interno del veicolo (come per la chiave fisica).

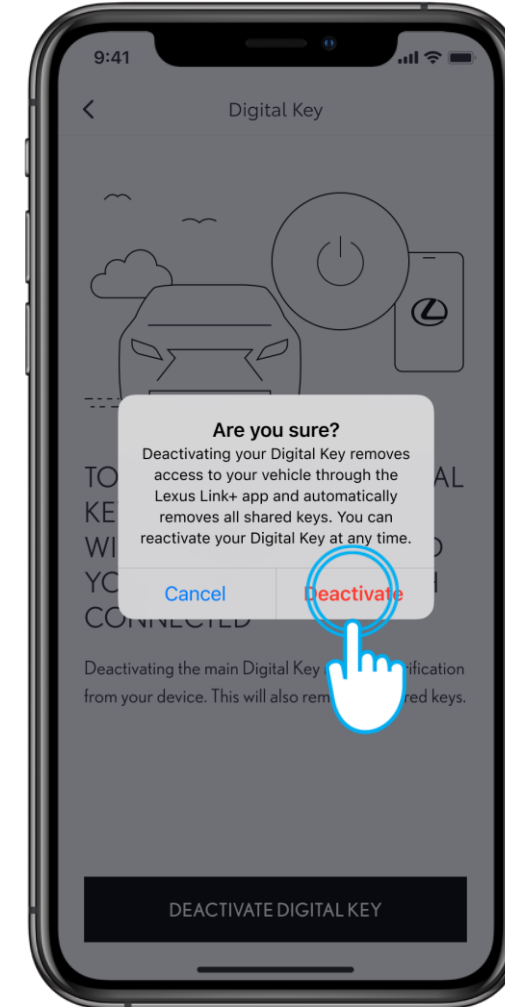

STEP 2


Clicca su **“Disattiva”** per confermare che desideri disattivare la tua Smart Digital Key.

DISATTIVAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY TRAMITE IL SISTEMA MULTIMEDIALE

STEP 1


Nel cruscotto principale del sistema multimediale, clicca sull'icona delle impostazioni, poi scorri verso il basso e vai su **"Info & sicurezza"**.

Da qui potrai verificare, nelle impostazioni della **Smart Digital Key**, se la Chiave Digitale è attiva.

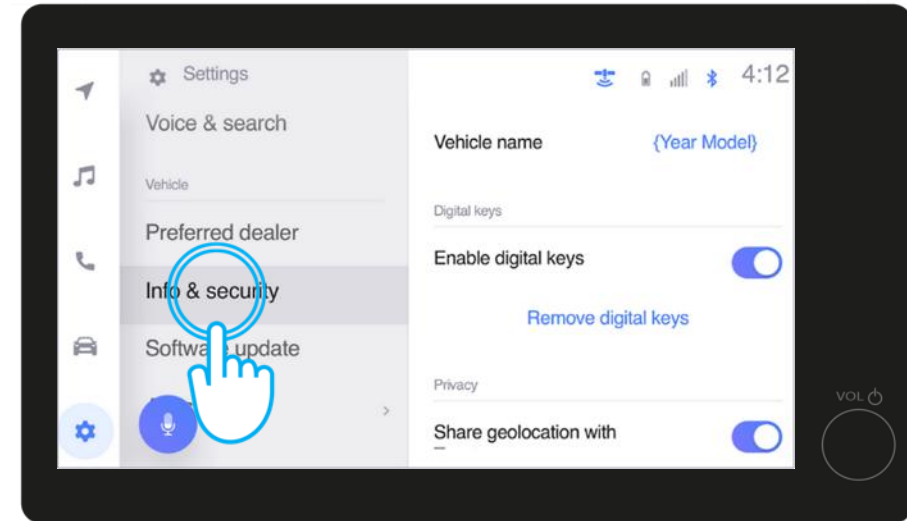

STEP 2

Clicca su **"Rimuovi Smart Digital Key"**, questo avvierà il processo di rimozione.

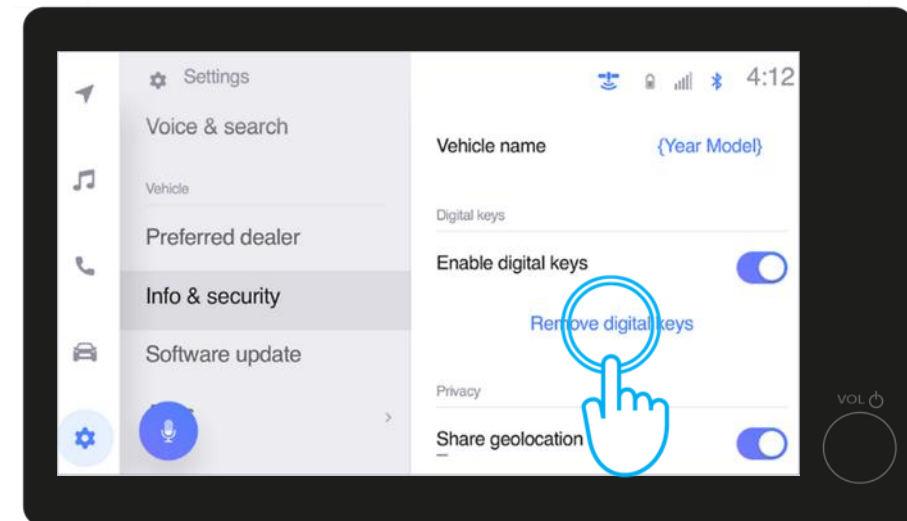


DISATTIVAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY TRAMITE IL SISTEMA MULTIMEDIALE

STEP 3


Devi confermare la tua intenzione di rimuovere la **Smart Digital Key**.*

*Quando la Chiave del proprietario viene rimossa, tutte le chiavi digitali condivise verranno eliminate.

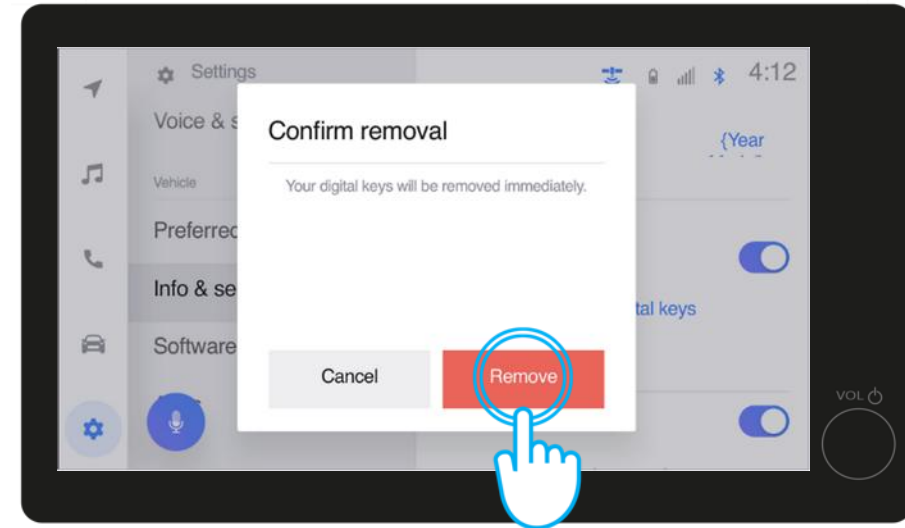

STEP 4

Ti verrà quindi chiesto di posizionare il telecomando sul pulsante di avvio per procedere con la rimozione della Smart Digital Key.

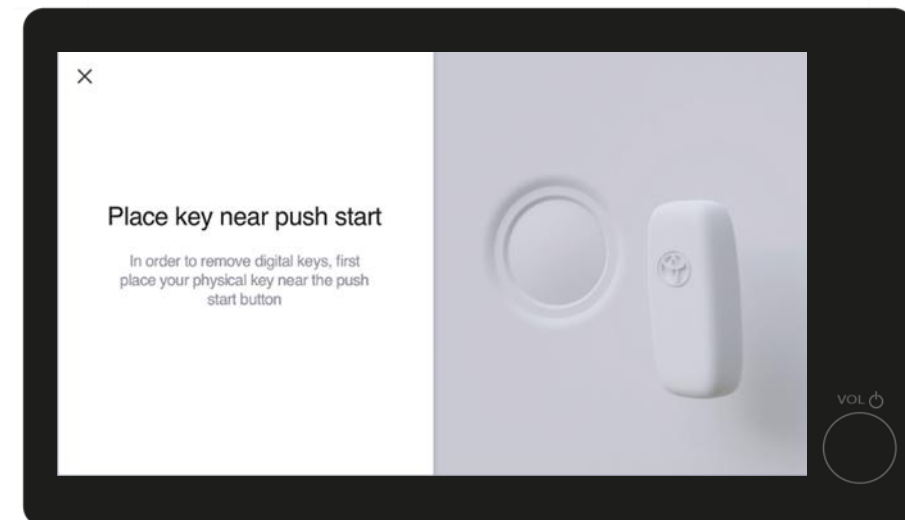

DISATTIVAZIONE DELLA SMART DIGITAL KEY TRAMITE IL SISTEMA MULTIMEDIALE

STEP 5

Poco dopo, ti verrà comunicato che la tua **Smart Digital Key** è stata rimossa.

